

4G Wi-Fi роутер

Краткое руководство
пользователя

Модель : 8920FT



Благодарим Вас за выбор 4G Wi-Fi роутера 8920FT.

Данное руководство содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы и обеспечению мер безопасности.

Полную версию руководства пользователя смотрите в разделе «Помощь» на главной странице управления 4G Wi-Fi роутера, и так же на сайте МТС по адресу: www.mts.ru/8920FT

4G Wi-Fi роутер с разъемом под внешнюю антенну предназначен для:

- приема / передачи данных по сети Wi-Fi®
- доступа в сеть Интернет
- приема / передачи данных
- приема / передачи коротких сообщений

Работа устройства гарантирована только с использованием SIM-карты оператора МТС.

Информация об устройстве:

Размер устройства: 88 мм x 56 мм x 15 мм

Емкость аккумуляторной батареи: 2300 мА*ч

Вес: 86г

Время работы: до 8 часов (в зависимости от режима работы)

Технические характеристики

Поддержка частот:

- 2G: GSM 900/1800 МГц
- 3G: UMTS 900/2100 МГц
- 4G: LTE-FDD 2100МГц (B1) / 1800МГц (B3) / 2600МГц (B7) / 900МГц (B8) / 800МГц (B20)
- 4G: LTE-TDD 2600 МГц (B38)

Wi-Fi: 802.11b/g/n, 2,4 ГГц до 10 пользователей одновременно.

Скорость передачи данных:

- по технологии LTE – до 150 Мбит/с

- по технологии HSPA+ – до 42 Мбит/с
- по технологии EDGE – до 384 кбит/с

Требования к операционной системе ПК:

Microsoft	MAC OS:
Windows:	OS X 10.10
Windows 7	OS X 10.11
Windows 8	OS X 10.12
Windows 8.1	OS X 10.13
Windows 10	OS X 10.14
	OS X 10.15


Комплект поставки:

- 4G Wi-Fi роутер 8920FT
- USB-кабель для подключения роутера к ПК или к зарядному устройству
- Краткое руководство пользователя (включает гарантийный талон)
- Аккумуляторная батарея (съёмная)

Устройство:

На рисунках ниже приведен внешний вид 4G Wi-Fi роутера. Все рисунки в

данном руководстве приведены для справки. Фактический внешний вид устройства может отличаться.

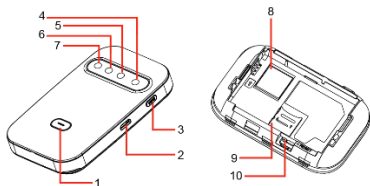

1. Кнопка включения питания
2. Разъем micro-USB для подключения к персональному компьютеру и зарядки аккумулятора роутера
3. Кнопка включения режима WPS
4. Индикатор WPS
5. Индикатор сети Wi-Fi
6. Индикатор передачи данных
7. Индикатор мобильной сети
8. Разъём для установки USIM-карты
9. Разъём для установки карты памяти
10. Кнопка «Reset»

Правила и условия монтажа и эксплуатации роутера

Начало работы

1. Снимите заднюю крышку устройства.
2. Установите SIM-карту МТС и карту памяти microSD в соответствующий слот.
3. Закройте крышку устройства до характерного щелчка.

Подключение к интернету

1. Включите устройство, удерживая кнопку включения 3-5 секунд.
2. Для подключения через Wi-Fi используйте Идентификатор Wi-Fi сети (SSID) и ключ доступа (Wi-Fi ключ) указанные на стикере под крышкой устройства.
3. Для настройки устройства в браузере перейдите в WEB интерфейс управления по адресу:
<http://192.168.1.1>
имя пользователя: admin;
пароль: admin

4. Роутер поддерживает проводное подключение к ПК с помощью USB-кабеля. При первоначальном подключении к ПК с ОС Windows запустите файл Setup.exe с виртуального CD-дисковод, который появляется при подключении роутера к ПК. Далее следуйте подсказкам на экране компьютера. При последующих подключениях роутер будет распознаваться автоматически.

Примечания:

- Карта microSD является дополнительным аксессуаром. Если она не входит в комплект поставки, Вы можете приобрести ее самостоятельно.
- Убедитесь, что скошенный уголок SIM-карты занял соответствующее положение в слоте, а карта microSD установлена корректно.
- Не извлекайте SIM-карту и карту microSD во время их использования. Это может привести к повреждению

SIM-карты и карты microSD, данных, хранящихся на них, а также повреждению 4G Wi-Fi роутера.

- Не используйте нестандартную или несовместимую SIM-карту. Это может привести к повреждению SIM-карты и данных, хранящихся на ней, или повреждению 4G Wi-Fi роутера.

Питание от порта USB с параметрами питания на выходе: номинальное напряжение 5В постоянного тока, максимальный выходной ток 0,5А.

Меры предосторожности

Внимательно прочтите данный раздел перед началом эксплуатации устройства!

Придерживайтесь правил, указанных в предостережениях ниже, для предотвращения опасных ситуаций.

Электронное оборудование

Выключайте Ваше устройство в местах, где использование подобных

устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией обращайтесь к производителю медицинского оборудования.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора

держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

Потенциально взрывоопасная среда

- Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях). Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого, следуйте инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.
- Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

Безопасность дорожного движения

- Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не используйте ваше беспроводное устройство во время вождения.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь к производителю транспортного средства.
- Не помещайте устройство рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В противном случае при срабатывании подушки безопасности устройство может сильно ударить своего владельца.
- Не используйте устройство в самолете и отключайте его перед посадкой в самолет. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи.

Кроме того, это может быть противозаконно.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

- Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 0⁰С до плюс 45⁰С, и относительной влажности не выше 95%.

Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 3 года.

- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.

- Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.

- Температура эксплуатации устройства: от 0°C до +45°C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами. Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например, в коробки или сумки.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на приборной панели автомобиля) на длительное время.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с

микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.

- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснения и темная пигментация на коже.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено:

- для использования в жилых, коммерческих и производственных

зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов;

- для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха от минус 20⁰С до плюс 60⁰С, и относительной влажности не выше 95%. Срок хранения 3 года.

Правила и условия перевозки

4G Wi-Fi роутер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20⁰С до +60⁰С, с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков,

солнечного излучения и механических повреждений.

Правила и условия реализации

Без ограничений.

Правила и условия утилизации



Данная маркировка на устройстве, аксессуарах и комплектующих указывает, что продукт соответствует Европейской директиве 2002/96/СЕ. Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов в специальных пунктах сбора, предусмотренных государством или местными властями. Правильная утилизация поможет защитить окружающую среду и здоровье человека.

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к

официальному дилеру для утилизации оборудования.

Информация о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- 1) выключите оборудование;
- 2) обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования.

Безопасность детей

- Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Устройство содержит мелкие съемные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети

могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

Уход и обслуживание

- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.
- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.
- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство.
- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства

и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.

- Не оставляйте карты с магнитной полосой, например, кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр. LTE является товарным знаком ETSI.

Изготовитель/ адрес изготовителя:
Шэньчжэнь ВиВинс Вайрелес Ко., Лтд,

17/Ф., Мид Винг, Юэхай Билдинг,
Наньхай бульвард, Наньшань,
Шэньчжэнь, КНР

**Наименование и местонахождение
уполномоченного лица
в соответствии с требованиями
технических регламентов**

Таможенного союза:

Шэньчжэнь ВиВинс Вайрелес Ко., Лтд,
17/Ф., Мид Винг, Юэхай Билдинг,
Наньхай бульвард, Наньшань,
Шэньчжэнь, КНР

Импортер/ адрес импортера:

ООО СОФТМАСТЕР

123308, г. Москва, ул. Хорошёвская 3-я,
д. 18, к. 2, этаж 1, офис 108.

www.softmaster.tech

**Информация о сертификации
4G Wi-Fi роутера модели 8920FT
представлена во вкладыше.**

Страна производства: Китай

Дата изготовления устройства
указана на коробке в формате ММ/ГГ
(ММ-месяц, ГГ-год).

Гарантийный талон

Изготовитель	Модель / IMEI / Serial №
Shenzhen WeWins Wireless Co., Ltd	

Ф.И.О. и подпись продавца: _____

Дата продажи: _____

Ф.И.О. и подпись покупателя: _____

Фирма-продавец: _____

Печать продавца: _____

Адрес магазина: _____

Условия предоставления гарантии

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений).
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
7. По вопросу гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте www.mts.ru