4G Wi-Fi роутер С функцией РВ

Краткое руководство пользователя

Модель 81020FT PB



Благодарим Вас за выбор 4G Wi-Fi роутера 81020FT PB с функцией PowerBank.

Данное руководство содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы и обеспечению мер безопасности. Полную версию руководства пользователя смотрите в разделе «Справка» на главной странице управления 4G Wi-Fi роутера и также на сайте MTC по адресу: www.mts.ru/81020FTPB.

4G Wi-Fi роутер с функцией PowerBank предназначен для:

- приема / передачи данных по сети Wi-Fi;
- доступа в сеть Интернет;
- приема / передачи данных:
- приема / передачи коротких сообщений.

Работа устройства гарантирована только с использованием SIM-карты оператора MTC.

Информация об устройстве:

Размер устройства: 126.5 x 67 x 15.8 мм Емкость аккумуляторной батареи: 6000 мА*ч Bec: 180 r

Время работы: до 18 часов (в зависимости от режима работы)

Технические характеристики

- Поддержка частот:
- 3G: UMTS 900/2100 MFu
- 4G: LTE-FDD 2100 МГц (В1) / 1800 МГц (В3) /
- 2600 MFu (B7) / 900 MFu (B8) / 800 MFu (B20) 4G: LTE-TDD 2600 МГц (В38)
- Wi-Fi: 802.11b/g/n. 2.4 ГГц до 10 пользователей одновременно.

Скорость передачи данных:

- по технологии LTE до 150 Мбит/с;
- по технологии HSPA+ ло 42 Мбит/с.

Требования к операционной системе ПК:

Microsoft Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

MacOS: OS X 10.9. OS X 10.10. OS X 10.11. OS X 10.12. OS X 10.13, OS X 10.14, OS X 10.15.


Комплект поставки:

- 4G Wi-Fi роутер 81020FT PB;
- зарядное устройство:
- USB-кабель для подключения роутера к ПК или к зарядному устройству;
- краткое руководство пользователя (включает гарантийный талон):

Устройство:

На рисунках ниже приведен внешний вид 4G Wi-Fi роутера. Все рисунки в данном руководстве приведены для справки. Фактический внешний вид устройства может отпичаться

- Кнопка включения питания
- 2. Разъем USB для использования функции
- PowerBank 3. Разъем USB Type-С для подключения к персональному компьютеру и зарядки аккумулятора роутера
- 4. Инликатор сети Wi-Fi
- 5. Индикатор мобильной сети
- 6. Разъём для установки SIM-карты
- 7. Кнопка «Reset»

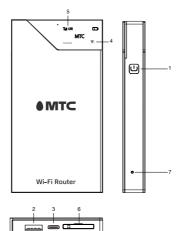



Правила и условия монтажа и эксплуатации роутера

Начало работы Установите SIM-карту в слот для SIM-карты, руковод-



Подключение к интернету

- . Включите устройство, удерживая кнопку включения 3-5 секунл.
- 2. Илентификатор Wi-Fi сети (SSID) и ключ лоступа (Wi-Fi key) указаны на стикере устройства.
- 3. Для настройки устройства в браузере перейдите в WEB-интерфейс управления по адресу: http://192.168.1.1 имя пользователя: admin пароль: admin
- 4. Роутер поддерживает проводное подключение к ПК с помощью USB-кабеля. При первоначальном подключении к ПК запустите файл AutoRun.exe с виртуального СD-дисковода, который появляется при подключении роутера к ПК. Далее следуйте подсказкам на экране компьютера. При последующих подключениях роутер будет распознаваться автоматически.

Примечания:

- Убедитесь, что SIM-карта установлена правильно, обращая внимание на скошенный уголок SIM-кар-
- ты и его расположение при установке. Не извлекайте SIM-карту во время использования. Это может привести к повреждению SIM-карты, а также повреждению 4G Wi-Fi роутера.
- Не используйте нестандартную или несовместимую SIM-карту. Это может привести к повреждению SIM-карты и данных, хранящихся на ней, или повреждению 4G Wi-Fi poyтера.

Питание от порта USB: номинальное напряжение 5 В постоянного тока, максимальный выхолной ток — 1 А.

Меры предосторожности

Внимательно прочтите данный раздел перед началом эксплуатации устройства!

Придерживайтесь правил, указанных в предостережениях ниже, для предотвращения опасных ситуаций.

Электронное оборудование

Выключайте Ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией обращайтесь к производителю мелицинского оборудования.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

Гарантийный талон

Изготовитель
БиКьюДевайсес Лимитед

Модель / IMEI / Serial №

4	р.И.О. и подпись продавца:
Д	цата продажи:
4	D.И.О. и подпись покупателя:
4	Рирма-продавец:
Π	Іечать продавца:
Д	дресмагазина:

Условия предоставления гарантии

- Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
- 2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
- 3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изго-
- 4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений).
- 5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
- 6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго слелуйте ей.
- 7. По вопросу гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте www.mts.ru

Потенциально взрывоопасная среда

- Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например. на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях). Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого, следуйте инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.
- Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

Безопасность дорожного движения

- Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не используйте Ваше беспроводное устройство во время вожления.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь к производителю транспортного средства.
- Не помещайте устройство рядом с подушкой безопасности или в зоне её раскрытия. В противном случае при срабатывании подушки безопасности
- устройство может сильно ударить своего владельца. Не используйте устройство в самолёте и отключайте его перед посадкой в самолёт. Использование беспроводного устройства во время полёта может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

- Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 0 °C до +45 °C, и относительной влажности не выше 95 %. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы — 2 года.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению устройства.
- Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами. Не помещайте устройство в ёмкости с плохим отводом тепла, например, в коробки или сумки.
- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на приборной панели автомобиля) на длительное время.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на
- устройство или его аксессуары воды или влаги. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором
- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснение и темная пигментация на коже.

- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах Оборудование предназначено:

- для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов:
- для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха от -20 °C до +60 °C, и относительной влажности не выше 95 %. Срок хранения — 2 года.

Правила и условия перевозки (транспортирование) 4G Wi-Fi роутер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20 °C до +60 °C, с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Правила и условия реализации Без ограничений.

Правила и условия утилизации



Данная маркировка на устройстве, аксессуарах и комплектующих указывает, что продукт соответствует Европейской директиве 2002/96/CF

Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов в специальных пунктах сбора, предусмотренных государством или местными властями. Правильная утилизация поможет защитить окружающую среду и здоровье человека.

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования.

Информация о мерах при неисправности обору-

В случае обнаружения неисправности оборудования выключите оборудование, обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования.

Безопасность детей Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Устройство содержит мелкие съёмные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах. недоступных для детей.

• Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

Уход и обслуживание

- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.
- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести возгоранию или взрыву.
- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство.
- Не используйте химические моющие средства. порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.
- Не оставляйте карты с магнитной полосой, например, кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой
- Не разбирайте устройство и его аксессуары и не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит

производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

LTE является товарным знаком ETSI.

Изготовитель/адрес изготовителя:

БиКью Девайсес Лимитед.

Гонконг, Сёнвань, Бонхэм Стрэнд, 111, MW Тауэр, 7 этаж

Гонконг, Сёнвань, Бонхэм Стрэнд, 111, MW Тауэр, 7 этаж

Наименование и местонахождение уполномоченного лица в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза БиКью Девайсес Лимитед.

Импортер / адрес импортера:

000 «Компас», 142702, Российская Федерация, Московская обл., Ленинский р-н. г. Вилное. ул. Героя России Тинькова. д. 39. этаж цоколь. офис 4.



Страна производства: Китай

Дата изготовления устройства указана на коробке в формате $MM/\Gamma\Gamma$ ($MM - месяц, \Gamma\Gamma - год$).