



## 4G Wi-Fi роутер Модель 8214F

### Краткое руководство пользователя

Благодарим Вас за выбор Wi-Fi роутера MTC.

Данное руководство содержит информацию по техническим характеристикам, началу работы, безопасности.

Полную версию руководства пользователя см. в разделе “Справка” на главном экране программы управления, и на сайте MTC по адресу:  
<http://www.shop.mts.ru/8214F>.

#### Назначение устройства:

Данное устройство предназначено для работы в сетях 4G (LTE), 3G (UMTS) и 2G (GSM).

Абонентский терминал (Wi-Fi роутер) 8214F предназначен для:

- приема / передачи данных по сети Wi-Fi®
- доступа в сеть Интернет
- приема / передачи данных
- приема / передачи коротких сообщений

#### Технические характеристики:

Поддержка частот:

- EDGE/GPRS/GSM: B2/B3/B5/B8 (850/900/1800/1900 МГц).
- DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B8 (900/2100 МГц)
- LTE-FDD: 800/900/1800/2100/2600 МГц (B1/B3/B7/B8/B20)
- Wi-Fi: 802.11b/g/n, 2,4 ГГц, до 16 пользователей одновременно

#### Скорость передачи данных:

- по технологии LTE FDD – до 150 Мбит/сек
- по технологии DC-HSPA+ - до 43,2 Мбит/сек
- по технологии EDGE – до 236,8 Кбит/сек

#### Требования к операционной системе ПК:


Microsoft Windows:	MAC OS:
• Windows 7;	-OS X 10,8;
• Windows 8;	-OS X 10,9;
• Windows 8,1;	-OS X 10,10;
• Windows 10	-OS X 10,11;
	-OS X 10,12;

#### Комплект поставки:

- Wi-Fi роутер 8214F;
- USB-кабель;
- Руководство пользователя;
- Рекламная листовка;
- Гарантийный талон.

Работа устройства возможна только с использованием SIM-карты оператора MTC.

#### Устройство:

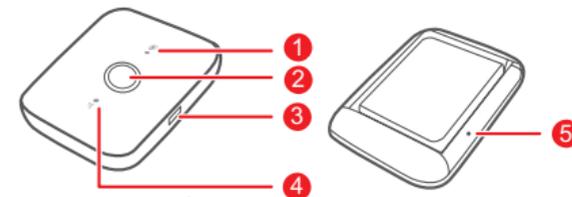

#### 1. Индикатор батареи

- Горит зеленым: Батарея заряжена.
- Мигает зеленым: Батарея заряжается.
- Горит красным: Батарея разряжена.

#### 2. Кнопка питания

Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить 4G Wi-Fi роутер.

#### 3. Порт microUSB

- Горит зеленым: Сильный сигнал.
- Горит желтым: Слабый сигнал.
- Горит красным: Нет сигнала.


#### 5. Кнопка сброса

Нажмите и удерживайте, чтобы перезагрузить 4G Wi-Fi роутер и восстановить его настройки по умолчанию.

#### Примечание:

Если Вы забыли имя пользователя, пароль или имя сети (SSID) Вашего 4G Wi-Fi роутера, восстановите его настройки по умолчанию.

#### Начало работы:

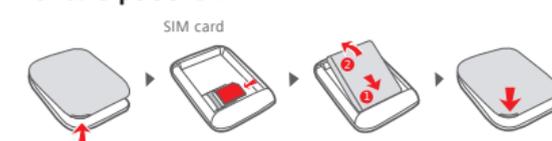

1. Снимите крышку устройства и извлеките аккумулятор;
2. Установите SIM-карту MTC и батарею, руководствуясь схемой установки на корпусе устройства.

3. Установите аккумулятор и закройте крышку устройства до характерного щелчка;

4. Чтобы включить 4G Wi-Fi роутер, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не загорятся индикаторы;

5. Идентификатор SSID и ключ беспроводной сети по умолчанию напечатаны на этикетке 4G Wi-Fi роутера, расположенной под крышкой;

6. Для настройки устройства перейдите в WEB интерфейс управления по адресу: <http://192.168.8.1>;

имя пользователя: admin;  
пароль: admin

7. Роутер поддерживает проводное подключение к ПК с помощью USB-кабеля. Программное обеспечение при подключении роутера устанавливается автоматически.

#### Меры предосторожности

В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной эксплуатации Вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед началом работы.

#### Электронное оборудование

Выключайте Ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.

#### Медицинское оборудование

- Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не используйте устройство, если его использование запрещено.
- Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной информацией обращайтесь к производителю медицинского оборудования.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном

кармане.

#### Потенциально взрывоопасная среда

- Нельзя использовать устройство в местах хранения горючих и взрывчатых материалов (например, на заправочных станциях, топливных хранилищах или химических предприятиях). Использование устройства в указанных условиях повышает риск взрыва или возгорания. Помимо этого следуйте инструкциям, представленным в виде текста или знаков, в помещениях и областях со взрывоопасной средой.
- Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.
- Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации устройства. Во избежание ДТП не используйте ваше беспроводное устройство во время вождения.
- Все внимание на дорогу. Помните, что основная задача водителя — обеспечить безопасность движения.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обращайтесь к производителю транспортного средства.
- Не помещайте устройство рядом с подушкой безопасности или в зоне ее раскрытия. В

противном случае при срабатывании подушки безопасности устройство может сильно ударить своего владельца.

• Не используйте устройство в самолете и отключайте его перед посадкой в самолет. Использование беспроводного устройства во время полета может повлиять на работу бортового оборудования и нарушить работу сети беспроводной связи. Кроме того, это может быть противозаконно.

#### Условия эксплуатации

- Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Не используйте устройство во время грозы для предотвращения его повреждения молнией.
- Температура эксплуатации устройства 0 - 35°C. Температура хранения устройства - 10 - +45 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами. Не

помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например в коробки или сумки.

- Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами (например, на приборной панели автомобиля) на длительное время.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство или его аксессуары воды или влаги.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Не используйте перегретое устройство или аксессуары. При длительном воздействии перегретого устройства на кожу могут появиться симптомы легкого ожога: покраснения и темная пигментация на коже.
- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать устройство и его аксессуары. Это может привести к повреждению или взрыву.
- Соблюдайте местные законы и положения и уважайте права других людей.
- Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Устройство и его аксессуары - не игрушка! Устройство содержит мелкие съемные детали, которые представляют опасность удушья. Храните устройство в местах,

недоступных для детей.

- Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

#### Аксессуары

- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.

- Используйте только оригинальные аксессуары, разрешенные к применению с этой моделью производителем устройства. Нарушение этого требования может привести к аннулированию гарантии, нарушению местных норм и правил, а также к другим опасным последствиям. Информацию о наличии разрешенных аксессуаров можно узнать в месте приобретения данного устройства.

#### Аккумуляторная батарея

- Не допускайте контакта аккумуляторной батареи с токопроводящими материалами, такими как ключи, ювелирные изделия и другие металлические предметы. Это может привести к короткому замыканию, получению травм и ожогов.

- Не допускайте чрезмерного перегрева

аккумуляторной батареи и попадания на нее прямых солнечных лучей. Не размещайте аккумуляторную батарею вблизи источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором. При перегреве аккумуляторная батарея может взорваться.

- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать аккумуляторную батарею или проводить ее восстановительный ремонт. Не вставляйте в аккумуляторную батарею посторонние предметы, не погружайте ее в воду или другие жидкости. Это может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.

- В случае протечки аккумуляторной батареи не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. В случае попадания электролита на кожу или в глаза немедленно промойте их чистой водой и как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.

- Если в процессе зарядки или хранения обнаружилась деформация, изменение цвета или перегрев аккумуляторной батареи, немедленно прекратите использование устройства и извлеките аккумуляторную батарею. Дальнейшее использование поврежденной аккумуляторной батареи может привести к протечке электролита, возгоранию

или взрыву.

- Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи. Это может привести к взрыву. Аккумуляторные батареи также могут взорваться при наличии повреждений.

- Производите утилизацию использованных аккумуляторных батарей согласно местным правилам. Неправильное использование аккумуляторной батареи может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.

- Не разрешайте детям или домашним животным грызть или облизывать аккумуляторную батарею. Это может привести к повреждению или взрыву.

- Не деформируйте и не протыкайте аккумуляторную батарею. Это может привести к короткому замыканию или перегреву.

- Не допускайте падения устройства или аккумуляторной батареи. При падении на твердую поверхность устройство или аккумуляторная батарея может повредиться.

- При значительном сокращении продолжительности работы устройства в режиме передачи данных и в режиме ожидания замените аккумуляторную батарею в сервисном центре производителя устройства.

#### Уход и обслуживание

- Не допускайте попадания влаги на устройство и его аксессуары. Не сушите устройство в микроволновой печи или с помощью фена.

- Не подвергайте устройство и его аксессуары воздействию высоких или низких температур. Это может повлиять на работу устройства и привести к возгоранию или взрыву.

- Не допускайте столкновения устройства с другими предметами. Это может привести к повреждению устройства, перегреву, возгоранию или взрыву.

- Перед чисткой или обслуживанием устройства закройте все запущенные приложения, выключите устройство и отсоедините все кабели.

- Не используйте химические моющие средства, порошковые очистители или иные химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства и его аксессуаров. Это может привести к повреждению или возгоранию устройства. Используйте влажную мягкую антистатическую салфетку для чистки устройства и его аксессуаров.

- Не оставляйте карты с магнитной полосой, например кредитные карты или телефонные карты, рядом с устройством на продолжительное время. Это может привести к повреждению карт с магнитной полосой.

- Не разбирайте устройство и его аксессуары и

не проводите их восстановительный ремонт. Это приведет к аннулированию гарантии и освободит производителя от ответственности за возможный ущерб. В случае повреждения обратитесь в авторизованный сервисный центр. LTE является товарным знаком ETSI.

Wi-Fi®, сертифицированный логотип Wi-Fi, и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Альянса Wi-Fi.

#### Информация о сертификации продукта:

Декларация о соответствии ЕАС	Смотрите на сайте по адресу: <a href="http://www.shop.mts.ru/8214F">http://www.shop.mts.ru/8214F</a> .
Сертификат соответствия	

Производитель: Huawei Technologies Co., Ltd. КНР, 518129, г. Шеньчжэнь, Лунган, Баньтянь, Промышленная зона Huawei.  
Импортер: Публичное Акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», 109147 Россия, Москва, ул. Марксистская, д. 4. Тел. 8-800-250-0890, [www.mts.ru](http://www.mts.ru).

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил использования устройства (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
5. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
6. По вопросу гарантийного обслуживания потребления может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте [www.mts.ru](http://www.mts.ru).

Подпись покупателя:

Дата:

Производитель	Модель	IMEI	Серийный номер
---------------	--------	------	----------------

Ф.И.О. и подпись продавца:

Ф.И.О. и подпись покупателя:

Фирма-продавец:

Адрес магазина:

Дата продажи:

Печать продавца: