

Домашнее цифровое ТВ



Руководство пользователя



МТС

ТВ

Схема подключения

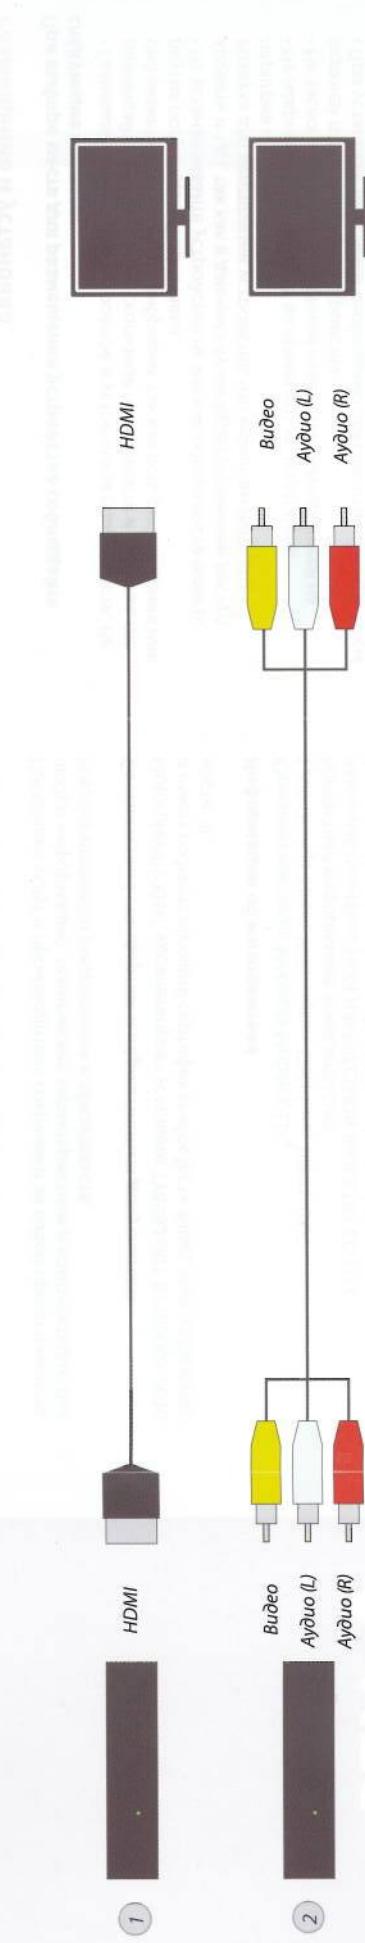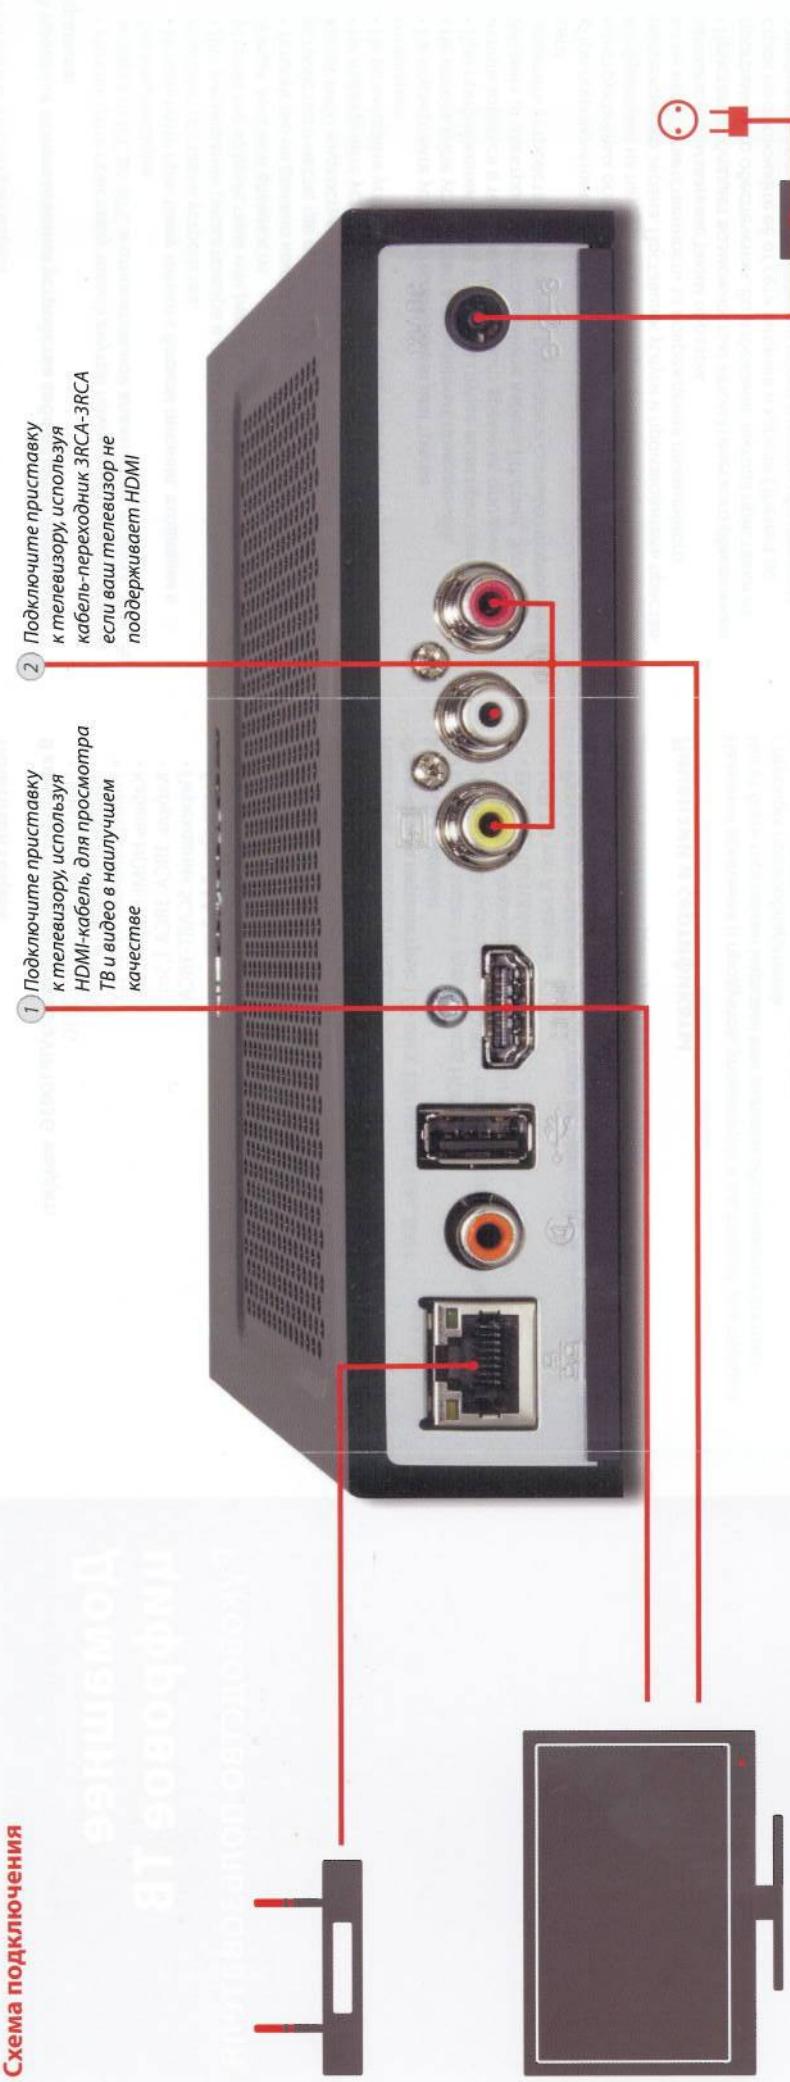

Если ваш телевизор оснащен только разъемом SCART, то для подключения к нему вам потребуется соединить последовательно кабель-переходник 3RCA-3RCA и переходник SCART-3RCA. По всем вопросам, связанным с эксплуатацией устройств, просим обращаться в контактный центр по телефону +7 (495) 636 0 636.

Условия эксплуатации

В процессе использования устройства соблюдайте следующие правила:

- Используйте приставку только внутри помещений с температурой воздуха от 0°C до 40°C и относительной влажностью воздуха 20-90 % без конденсации.
- Используйте приставку только с блоком питания, входящим в комплект поставки устройства.
- Для уменьшения риска пожара и удара током не подвергайте устройство воздействию или риску воздействия любых жидкостей, дождя, высокой влажности.
- Устройство не должно контактировать с водой. Не используйте устройство в месте, где оно может подвернуться контакту с какой-либо жидкостью или паром.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте устройство вблизи открытого огня и радиаторов отопления.
- Не подвергайте устройство вибрации или тряске.
- Не используйте устройство в запыленных помещениях.
- При приближении грозы, а так же в случае если приставка не будет использоваться в течение длительного времени, отключите кабель питания от электросети и отсоедините кабель Ethernet. Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети.
- При подключении приставки к плазменному телевизору, из-за конструктивных особенностей плазменных экранов, не ставьте изображение на паузу больше 5 минут- это может привести к повреждению экрана. Поставщик услуги и производитель приставки не несут ответственность за повреждения плазменного телевизора, вызванные таким образом.
- Приставка обладает возможностью автоматического обновления программного обеспечения. Во избежание выхода приставки из строя не отключайте её от сети питания и кабеля Ethernet до завершения процесса обновления программного обеспечения.

Размещение и установка

При выборе места для размещения устройства соблюдайте следующие правила:

- Размещайте приставку на ровной и устойчивой поверхности. Не размещайте устройство на скользкой поверхности и в местах, где оно может подвернуться вибрации, так как есть риск падения или других повреждений приставки.
- Не устанавливайте устройство на мягкой поверхности (ковер, кровать и т.д.), так как в данном случае будет ограничен доступ воздуха для вентиляции устройства, что может вызвать его перегрев и выход из строя.
- Не накрывайте устройство во время его эксплуатации.
- Не заслоняйте вентиляционные отверстия, находящиеся на верхней панели корпуса устройства.
- При установке приставки необходимо обеспечить минимум 10 см свободного пространства с каждой стороны устройства, не устанавливайте приставку в закрытых шкафах, полостях, коробках и т.п.
- Не устанавливайте различные предметы на устройство.
- Во избежание выхода из строя приставки, необходимо установить кабель питания таким образом, чтобы не допустить его зажимания, перетирания или других повреждений.

Комплектация

В комплект поставки MotorolaVIP1003G входит:

- Приставка MotorolaVIP1003G
- Адаптер питания 12 В, 1А
- Универсальный пульт ДУ
- Кабель HDMI-HDMI 1,5м
- Кабель 3RCA-3RCA 1,5м
- Переходник SCART-3RCA
- Батарейки AAA, 2 шт.
- Руководство пользователя (Домашнее цифровое ТВ)
- Руководство пользователя (Универсальный пульт ДУ)
- Справочник кодов настройки универсального пульта ДУ
- Гарантийный талон

Технические характеристики

Название: MotorolaVIP1003G

Физические параметры: 165 мм x 130 мм x 35 мм, 300 г

Входы и выходы:

- Цифровой видео + аудиовыход HDMI
- Аналоговый видеовыход CVBS + стерео аудиовыход (3RCA)
- Цифровой аудиовыход S/PDIF (тип RCA)
- Ethernet 10/100Mbit Base-T
- USB 2.0 тип А задний
- Разъем для подключения адаптера питания 12 В, 1А

Поддерживаемое разрешение для HDMI: до 1080p

Поддерживаемые стандарты CVBS: PAL, SECAM, NTSC

Элементы питания для пульта ДУ: AAA, 2 шт.

Лицензии и сертификаты

Названия компаний и продуктов, упомянутых в настоящей инструкции, могут быть торговыми марками или знаками обслуживания соответствующих правообладателей.

Стандарты HDMI, HDCP, Dolby AC-3, MP3 используются в устройстве по лицензии соответствующих правообладателей.

Поставщик услуг и производитель сохраняют за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.

Соответствие стандартам и нормативным документам

MotorolaVIP1003G удовлетворяет условиям ТУ6582-001-83102005-2011 и имеет соответствующий сертификат «РосТест». Класс электробезопасности: III.

Информация об изготовителе

Юридическое лицо: Motorola Mobility, LLC,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, USA

Контактная информация: www.arrisi.com

Завод-изготовитель: HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD,
Адрес завода-изготовителя: No.18, Zongbu Road, Nanning
New&High-tech Industrial Development Zone, Guangxi, China

Гарантия

В случае если приставка требует обслуживания или ремонта, обратитесь в контактный центр по телефону 8 (495) 636 0 636.

Универсальный пульт дистанционного управления

Руководство пользователя



ТВ



Настройка универсального пульта ДУ

Универсальный пульт ДУ можно настроить на управление несколькими устройствами одновременно. В зависимости от типа устройства, настройка выполняется с помощью кнопок TV, DVD, которые соответствуют режимам:

- TV** - настройка на управление телевизором (раздел «TV» справочника кодов);
- DVD** - настройка на управление DVD-проигрывателями, TV-тюнерами и др. (раздел «DVD» справочника кодов).

В режимах TV и DVD настройку пульта можно выполнить двумя способами:

- ручным;
- автоматическим.

После установки кода, для того чтобы управлять устройством, нужно переключить пульт в соответствующий режим.

Например, вы настроили управление телевизором.
Для того, чтобы увеличить громкость на телевизоре нажмите **TV**, пульт перейдет в режим управления телевизором. Увеличьте громкость.
Чтобы вернуться к управлению приставкой нажмите **MTC**.
Пульт перейдет в режим управления приставкой, и вы сможете отправлять команды на приставку (переключать канал, перейти вправо/влево по меню и др.).

1	MTC	Кнопка переключения в режим управления IPTV-приставкой Motorola VIP1003G
2	TV	Кнопка переключения в режим управления Телевизором
3	DVD	Кнопка переключения в режим управления DVD-проигрывателем
4	○	Кнопка включения/выключения устройства
5	AV	Кнопка переключения телеприемника в режим AV, либо переключение источника сигнала (только для режима TV)
6	Speaker	Кнопка отключения/включения звука
7	Home	Кнопка возврата в основное меню
8	MENU	Кнопка вызова интерактивного меню
9	SHIFT	Кнопка отображения меню поиска канала (опционально)

Ручная настройка

Для того чтобы настроить пульт на управление другим устройством (телевизором, DVD-проигрывателем) с помощью ввода кода - выполните следующие шаги:

Шаг 1. Включите устройство, которым вы хотите управлять с помощью универсального пульта ДУ.

Шаг 2. Направьте пульт на устройство и нажмите одну из кнопок **TV** или **DVD**, которая будет активировать режим управления данным устройством. После нажатия на выбранную кнопку, светодиод под этой кнопкой должен мигнуть один раз.

Шаг 3. Нажмите и удерживайте кнопку **SHIFT** в течение 3-5 секунд. Светодиод, под ранее нажатой кнопкой, должен мигнуть два раза и пульт ДУ перейдёт в режим настройки.

Шаг 4. В течении 10 секунд введите четырёхзначный код устройства из справочника кодов, выбрав его из соответствующего раздела (TV или DVD). Если ввод кода не последовал в течении 10 секунд, режим настройки автоматически завершается. После ввода последней цифры кода, светодиод под кнопкой должен мигнуть два раза – это говорит об успешном завершении настройки с выбранным кодом. Если светодиод мигнул только один раз, значит код был введен некорректно и пульт будет ожидать ввода правильного кода.

Шаг 5. После завершения процесса настройки пульта, попробуйте выполнить управление устройством. Если при нажатии на одну или несколько кнопок подряд на пульте ДУ - нет реакции на устройстве, необходимо повторить процедуру настройки пульта (Шаг 1 – Шаг 5) выбрав при этом следующий по списку код управления для соответствующей марки устройства.

Чтобы выйти из режима настройки без изменения кода управления, нажмите кнопку **TV** или **DVD**. Также, режим настройки автоматически завершится, если ни одна кнопка для ввода кода не была нажата в течении 10 сек.

10		Кнопка отображения служебной информации о приставке (только для режима MTC)
11		Кнопка вызова меню программы передач (оциально)
12		Кнопки навигации по интерактивному меню
13		Кнопки увеличения и уменьшения громкости
14		Кнопки переключения каналов
15		Кнопка подтверждения выполнения действия в интерактивном меню и открытых диалоговых окнах для элементов на которых находится фокус навигации
16		Кнопка возврата в предыдущее состояние интерактивного меню
17		Кнопки управления воспроизведением: воспроизведение, пауза, перемотка вперед, перемотка назад

Автоматическая настройка

Для того чтобы настроить пульт на управление другим устройством (телевизором, DVD-проигрывателем) с помощью автоматического подбора кода - выполните следующие шаги:

Шаг 1. Включите устройство, которым вы хотите управлять с помощью универсального пульта ДУ.

Шаг 2. Направьте пульт на устройство и нажмите одну из кнопок **TV** или **DVD**, которая будет активировать режим управления данным устройством. После нажатия на выбранную кнопку, светодиод под этой кнопкой должен мигнуть один раз.

Шаг 3. Нажмите и удерживайте кнопку **SHIFT** в течении 3-5 секунд. Светодиод, под ранее нажатой кнопкой, должен мигнуть два раза и пульт ДУ перейдёт в режим настройки.

Шаг 4. В течении 10 секунд введите специальный код 991, при этом светодиод под кнопкой на пульте должен мигнуть два раза.

Шаг 5. Активируйте режим автоматического подбора кода управления нажатием кнопки **SETUP**. В режиме автоматического подбора кода управления пульт отправляет команду на выключение устройства каждые 1,5 секунды. Пульт необходимо держать направленным в сторону Вашего устройства.

Шаг 6. Дождитесь когда Ваше устройство выключится и сразу же нажмите кнопку **SHIFT** на пульте ДУ для сохранения текущего кода и завершения процесса настройки.

Шаг 7. После завершения процесса автоматической настройки пульта попробуйте выполнить управление устройством. Если при нажатии на одну или несколько кнопок подряд на пульте ДУ - нет реакции на устройстве, можно повторить процедуру (Шаг 1 – Шаг 6), но желательно воспользоваться ручной настройкой (по описанию в разделе [Ручная настройка](#))

Автоматическая настройка будет завершена/прервана если в момент подбора кодов была нажата любая кнопка на пульте.

18		Кнопка отмены/остановки воспроизведения
19		Кнопка активации функции записи (оциально)
20	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0	Цифровые кнопки управления/переключения, ввода цифрового значения
21		Кнопка перехода в режим установок
22		Кнопка переключения между двумя последними просмотренными каналами
23		Кнопка переключения в режим ввода текста (оциально)
24	@	Кнопка ввода символа «@» (оциально)
25		Кнопка ввода символа «`» (оциально)
26	#	Кнопка ввода символа «#» (оциально)
27		Color Button. Назначение кнопок определяется в интерактивном меню ТВ-приставки

SeViC	1735
Sharp	0123 1223 1423 0187 0066
	0521 0324 0216 0546 0230
	1193
Sarem	0582 0193 0117 0132 0546
Siemens	0221 0565 0584 0230 0225
	0357 0358 0187 0067 0586
	0391
Sonitron	0238 0400 0369 0247
Sonic	1762
Sonneclair	0067 0586
Sony	1535 1681 1781 1655 1040
	0041 0383 0066 0840 1955
	0132 0772 0187
Sunwatt	0485
Sunwood	0067 0586 0039
Super	1219
Superla	0546 0246 0247
Supersonic	0039 0238 0586 0294 0485
	0067
SuperTech	0039 0067 0586 0246 0248
Superton	0461
Supervision	0294
Supra	0208 0404 0039 0067
Tatung	0067 1583 1278 1086 0586
	0102 0546 0247 0041 0659
	1938 1401 1289 1221 1593
	1402
Tech Lux	1219 1736
Technica	0248
Technema	0350
Technika	2012
Technics	0680
Technika	1615 2012
TechniSat	0685 0067 0586 0193
Technisson	0744 1319
Techno	1615 1067
Thomson	0655 0590 0373 0317 0139
	0501 0365 0226 1618 0267
	0067 0586 0520 0350 0379
	0246 0582
Tokai	0102 0067 0586 0367 0698
	0478 0193 0247 0404 0039
	1067 0582
Toshiba	0090 1538 0538 0065 0666
	1319 0744 0100 0132 0271
	1194 1612 1734 0247 0520
	0225 0221 0648 1938 0039
	0067 0862 0680 1067 1193
	0770
Ultra	0222
Ultravox	0117 0132 0404 0277 0246
	0582 0193 0344 0067 0586
UMC	1808 1805 1739 1775
Unic Line	0067 0586 0503 0485 0379

Zenith	1939
Zenor	0369
Zepto	1615
ZX	1938
DVD	
3 Plus	0520
3D LAB	0569 1579
4Kus	1188
Akai	0820 0809 0818 1145 0928
	0796 0746 0914 0743 0882
	0735 2005 1119 1725 1263
	1721 1587
AKI	0883 1035 0810
Akira	0729 1650 0808 1351
AMW	0902
Ansonic	0789 0861
Apex Digital	0702 0829 1086 1284
Arena	0882 1145
Aria	0923
Arianet	0923
Aristona	0569 0676
Art Mito	1451
ASCOMTEC	1953
Asono	1254
ATACOM	1254
ATD	0911
Atlantis Land	0828
A-Trend	0744
Audiola	1650
Audiosonic	1670 1953 1557
Audioworld	0820
Audix	1134 1182 2119 0743
Autovox	0743
Avvio	0873 1120
Avivion	1518
Avious	1195
AWA	1585 0760 0902 1693 1258
	1466
Axion	0760
Baler	0782
Base	1481 2118
Basic Line	0743 2024
Baze	1195 0928 0702
BBK	1254 0892 1114
Beep	1193
Bellagio	0902 1275 1034
Belson	1953 1660 2122 0618
Best Buy	0887 1119
Binatone	1953

Uniden	1615 1067 0067 1179 1193
Vestel	1067 1193 1615 0067 0698
	0582 0193 0247 0586
Vexa	0039 0067 0586
Victor	0683
Videologic	0248 0246
Videologique	0246 0248 0247
Videosat	0277
VideoSystem	0067 0586
Videotechnic	0246 0350 0247 0404
Videoton	0386 0193 0461 0520
Vidtech	0066 0208
Vivo	1727
VMS	0344
Welltech	0744
Weltblick	0067 0586 0350 0247
Weltstar	1067
Weston	0067 0586
Westwood	1615
Wharfedale	0067 1067 0744 0586 1402
White Westinghouse	0350 0246 0067 0586 0367
	1939
Wilson	0586
Windsor	0698 1067
Windstar	0312 0367
Windy Sam	0586
Wintel	0744 1036
World-of-Vision	0910 0920 0895 1319 1328
	0907 1247 1762
Worldview	0485 0075
Woxter	1561
X4-Tech	1692
XDome	0538
Xenius	0664
Xiron	1067
XMS	1471
Koceco	0039 0067
Komax	1800
Xoro	1226 1247
Xrypton	0067 0586
X-View	1221
Yalos	1801
Yamada	1370
Yamaha	0680 0827 1556 1606
Yamishi	0312 0485 0248 0067 0586
	0247
Yukan	0067 0586
Yoko	0247 0067 0586 0248 0294
	0039 0461 0451 0400 0369
	0246 0277 0403
Yox	0248
Ytawai	1561
YU-MA-TU	0067
Zapa	1219
Zanela	0268
Zanussi	0236 0393 0247

E-Dem	1254
Elco	1186
Electro	1119
Electrohome	0800
Elenberg	1258
Elfunk	0880 0914 0743 0793
Elin	0800
Ellion	0880 1451
Fintec	0743 1560 1397
Firstline	0829 0899 0681 1560
Funai	0725 0705
Futronic	0923 1035
GE	0747
Gericom	1034
Germatic	1081
Giec	1251
Global Link	1254
Global Solutions	0798 1182
Global Sphère	0798 1182
Go Video	0813
Harman/Kardon	0732 1956
Haus	0816
HCM	0818
HDT	0735
HE	0760 1193 1953
Henß	0743
Hicon	0702
Hikona	1200
Himage	0855 1119
HilMAX	0887 0873
Hitachi	0694 0809 1950 2024
	0693 0603 0887 0743
	1865 0914
Hiteker	0702 1953
Höher	0861 1034 1254 0743
	1560
Home Electronics	0760 0800
Home Tech Industries	1254 1953
HYD	1263
Hyundai	0813 0880 1186 1258
	0798 1451 1182 1560
JGC	1696 1560
Jindian	0829
JMB	0725
JNC	1301
JNL	0765
Jocel	0810
JVC	0653 0588 1931 1970
	1194 0569 0533 0897
	1271 1893 0725
Kenwood	0564 0520 1936
Koda	0848
Koss	0681

TerraTec	0855
Theta Digital	0601
Thomson	0581 0552 1284 2010 00
THTF	1721
Time	1541
Tokaido	0728
Tokiwa	0735 1579 0746
Tom-Tec	0819 0863 1480
Top Suxess	1254
Toshiba	0788 0533 1075 1540 20
	1667 0725
Tosumi	1397 2142
Transonic	0702 1195 1469
Tredex	0829 0873
Trevi	0861
Trio	0800
Triplex	1518
TruVision	0887 1481
TSM	1254 1579
TVE	0743
Venturer	2112
Vestel	0743 1560 2024
Vieta	0735 1295
Wilson	0861 1263
Windy Sam	0603
Wintel	1160
Wistar	1469
Woxter	1181 0911 1254 1521
XBox	0552
Yelo	0810
Yukai	0760 1947
Zenith	0533 0621 0771
Zennox	1295
Zeus	0881

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией комплекта ТВ-приставки, просьба обращаться в контактный центр по телефону 8 (495) 636 06 03