

# Домашнее цифровое ТВ

Руководство пользователя



ТВ

## Комплектация

**В комплект поставки SML-482 HD Base входит:**

- Приставка SML-482 HD Base
- Адаптер питания 12В 1,2А
- Пульт дистанционного управления
- Кабель HDMI 1,8 м
- Кабель-переходник AV (3,5 мм TRRS mini-jack – 3xRCA)
- Переходник SCART – 3xRCA
- Батарейки AAA, 2 шт.
- Руководство пользователя (Домашнее цифровое ТВ)
- Руководство пользователя (Универсальный пульт ДУ)
- Справочник кодов пульта ДУ
- Гарантийный талон

## Условия эксплуатации

**В процессе использования устройства соблюдайте следующие правила:**

- Используйте приставку только внутри помещений с температурой воздуха от 0°C до 40°C и относительной влажностью воздуха 20–90% без конденсации.
- Используйте приставку только с блоком питания, входящим в комплект поставки устройства.
- Для уменьшения риска пожара и удара током не подвергайте устройство воздействию или риску воздействия любых жидкостей, дождя, высокой влажности.

- Устройство не должно контактировать с водой. Не используйте устройство в месте, где оно может подвергнуться контакту с какой-либо жидкостью или паром.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте устройство вблизи открытого огня и радиаторов отопления.
- Не подвергайте устройство вибрации или тряске.
- Не используйте устройство в запыленных помещениях.
- При приближении грозы, а также в случае если приставка не будет использоваться в течение длительного времени, отключите кабель питания от электросети и отсоедините кабель Ethernet. Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети.
- При подключении приставки к плазменному телевизору, из-за конструктивных особенностей плазменных экранов, не ставьте изображение на паузу дольше 5 минут – это может привести к повреждению экрана. Поставщик услуги и производитель приставки не несут ответственности за повреждение плазменного телевизора, вызванные таким образом.
- Приставка обладает возможностью автоматического обновления программного обеспечения. Во избежание выхода приставки из строя не отключайте её от сети питания и кабеля Ethernet до завершения процесса обновления программного обеспечения.

## Размещение и установка

**При выборе места для размещения устройства соблюдайте следующие правила:**

- Размещайте приставку на ровной и устойчивой поверхности. Не размещайте устройство на скользкой поверхности и в местах, где оно может подвергнуться вибрации, так как есть риск падения или других повреждений приставки.
- Не устанавливайте устройство на мягкой поверхности (ковёр, кровать и т.д.), так как в данном случае будет ограничен доступ воздуха для вентиляции устройства, что может вызвать его перегрев и выход из строя.
- Не накрывайте устройство во время его эксплуатации.
- Не заслоняйте вентиляционные отверстия, находящиеся на верхней панели корпуса устройства.
- При установке приставки необходимо обеспечить минимум 10 см свободного пространства с каждой стороны устройства, не устанавливайте приставку в закрытых шкафах, полостях, коробках и т.п.
- Не устанавливайте приставку на поверхности, которые могут нагреваться (например, радиатор отопления).
- Не устанавливайте различные предметы на устройство.
- Во избежание выхода из строя приставки, необходимо установить кабель питания таким образом, чтобы не допустить его зажимания, перетираания или других повреждений.

## Технические характеристики

**Название:** SML-482 HD Base

**Физические параметры:** 100x100x30 мм, 200 г

**Входы и выходы:**

- Цифровой видео + аудиовыход HDMI 1.4a с HDCP
- Видеовыход CVBS + аналоговый стерео аудиовыход (TRRS mini-jack)
- Цифровой оптический аудиовыход S/PDIF
- Ethernet 10/100Mbit Base-T
- USB 2.0 тип A задний
- Разъем для подключения адаптера питания 12В 1,2А

**Поддерживаемое разрешение для HDMI:** до 1080p60

**Поддерживаемые стандарты CVBS:** PAL, SECAM, NTSC

**Элементы питания для пульта ДУ:** AAA, 2 шт.

## Лицензии и сертификаты

Названия компаний и продуктов, упомянутых в настоящей инструкции, могут быть торговыми марками или знаками обслуживания соответствующих правообладателей.

Стандарты HDMI, HDCP, Dolby AC-3, MP3 используются в устройстве по лицензии соответствующих правообладателей.

Поставщик услуг и производитель сохраняют за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.

**Соответствие стандартам и нормативным документам**  
SML-482 HD Base удовлетворяет условиям ТУ6582-001-83102005-2010 и имеет соответствующий сертификат «РосТест». Класс электробезопасности: III.


## Информация об изготовителе

Юридическое лицо: ООО «СмартЛабс»  
Адрес: 127521, Москва, ул. Октябрьская д.72  
Контактная информация: [www.smartlabs.tv](http://www.smartlabs.tv)  
Завод-изготовитель: Shenzhen Genting Technology Co., LTD  
Адрес завода-изготовителя: B5B Building, Yingzhan Industrial Park of Longtian Estate, Kengzi Street, Pingshan New Town, Long Gang District, Shenzhen, 518122, China

## Гарантия

В случае если приставка требует обслуживания или ремонта, обратитесь в контактный центр по телефону 8 800 250 08 90.

## Схема подключения

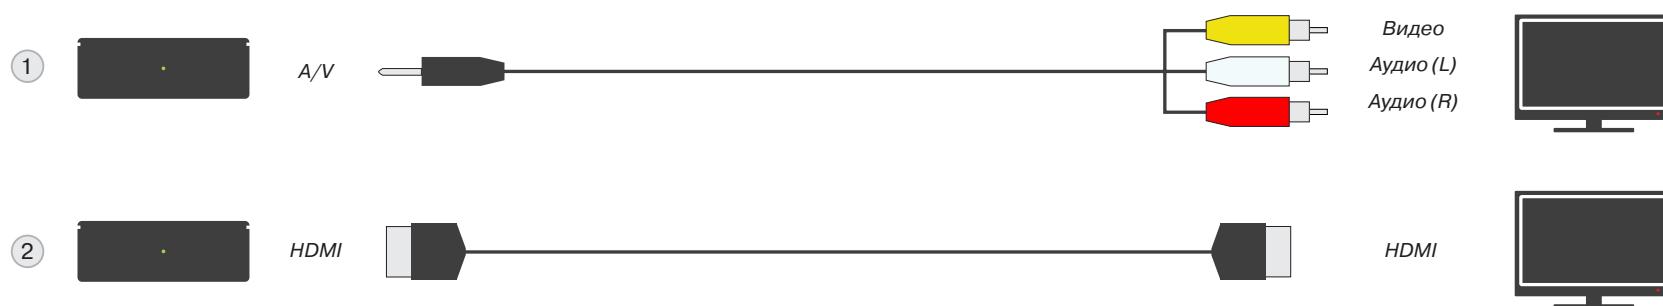

Если ваш телевизор оснащен только разъемом SCART, то для подключения к нему вам потребуется соединить последовательно кабель-переходник AV и переходник SCART – 3xRCA.  
По всем вопросам, связанным с эксплуатацией устройства, просьба обращаться в контактный центр по телефону 8 800 250 08 90